



OLOi-HF


Asennusohje / Montering / Installation / Инструкция по установке

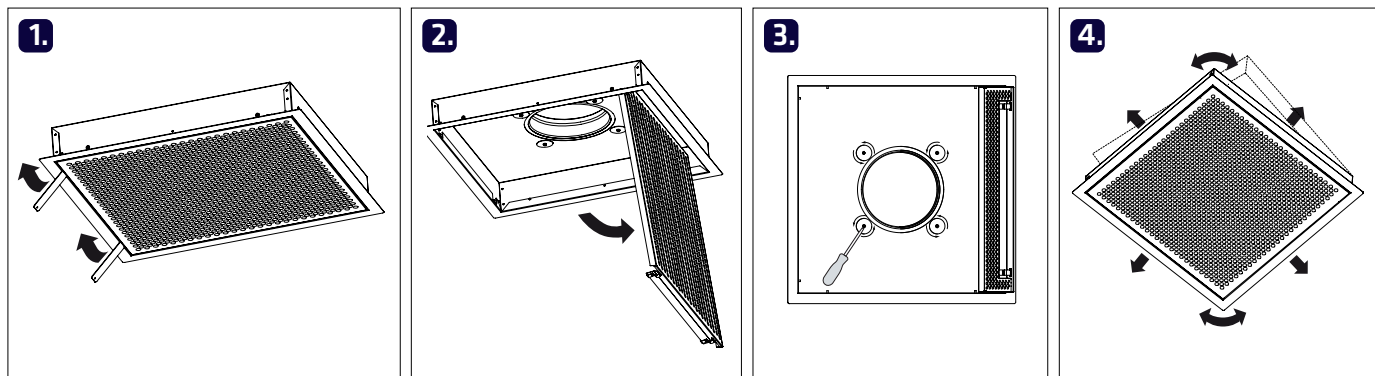

Huolto-ohje / Skötsel / Maintenance / Руководство по техническому

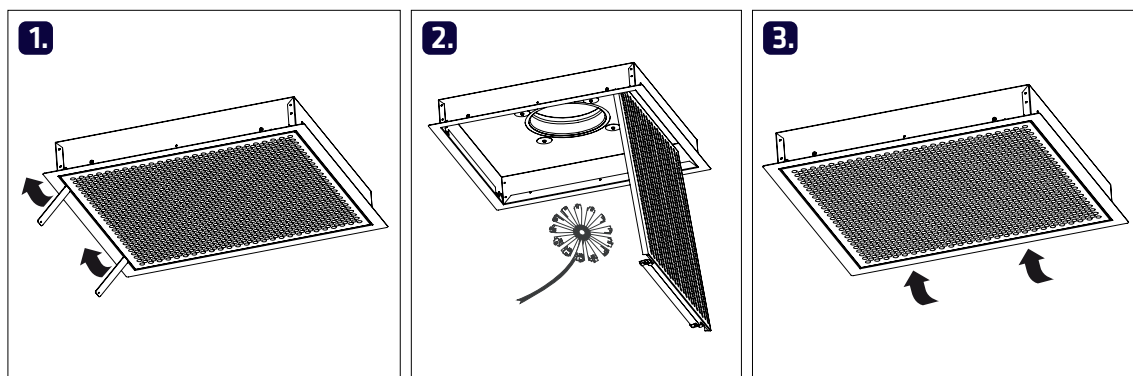

Mittausohje / Mätanvisningar / Measuring / Измерение

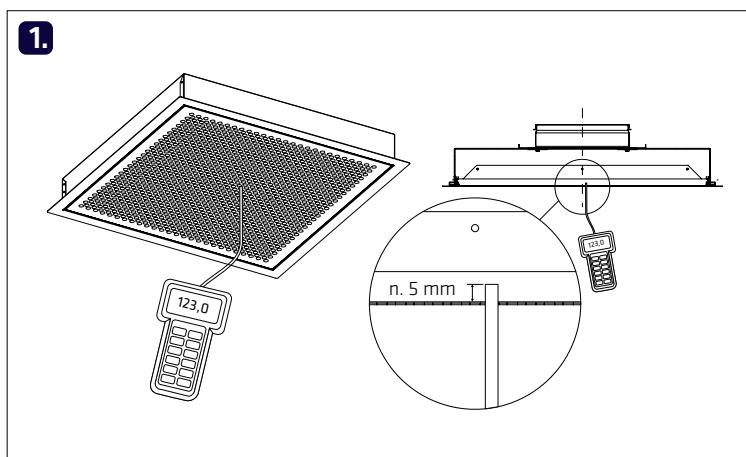

	k
OLOi-HF	
Ø200	58
Ø250	60
Ø315	95
Ø400	105