


NOP/NOT/NOP-S/NOT-S

$$q_v = k_x \sqrt{\Delta P_m}$$

Ennen 2014/3 valmistetut		k				
NOP/NOT		125	160	200	250	315
Säätöasento Injusteringsläge Adjustment settings	4,5	16,3	29	45	81	161
	4	14,1	25	38	64	130
	3,5	12,2	20	30	51	108
	3	9,7	16,7	24	39	83
	2,5	8,2	13,5	18,8	31	65
	2	6,5	10,8	14,7	25	51
	1,5	5,4	8,6	11,8	19,4	40
	1	4,2	6,4	8,8	14,6	32
	0,5	3,3	4,8	6,4	10,6	25
	0	2,5	3,4	4,1	6,7	19

		k				
NOP/NOT/NOP-S/NOT-S		125	160	200	250	315
Säätöasento Injusteringsläge Adjustment settings	4,5-5	20	33	49	90	167
	4	18	29	42	76,5	137
	3,5	15	24	33	59,5	110
	3	13	20	27	47,3	88
	2,5	10,5	16	21	38	71
	2	9	13,2	17,2	31,4	55
	1,5	7,5	10,4	13,9	26	44
	1	6	8,4	10,6	21,3	35
	0,5	5	6,5	8,2	16,8	27
	0	4	4,9	5,6	14	21

Säätösuunta • Adjustment direction • Rotationsriktningen

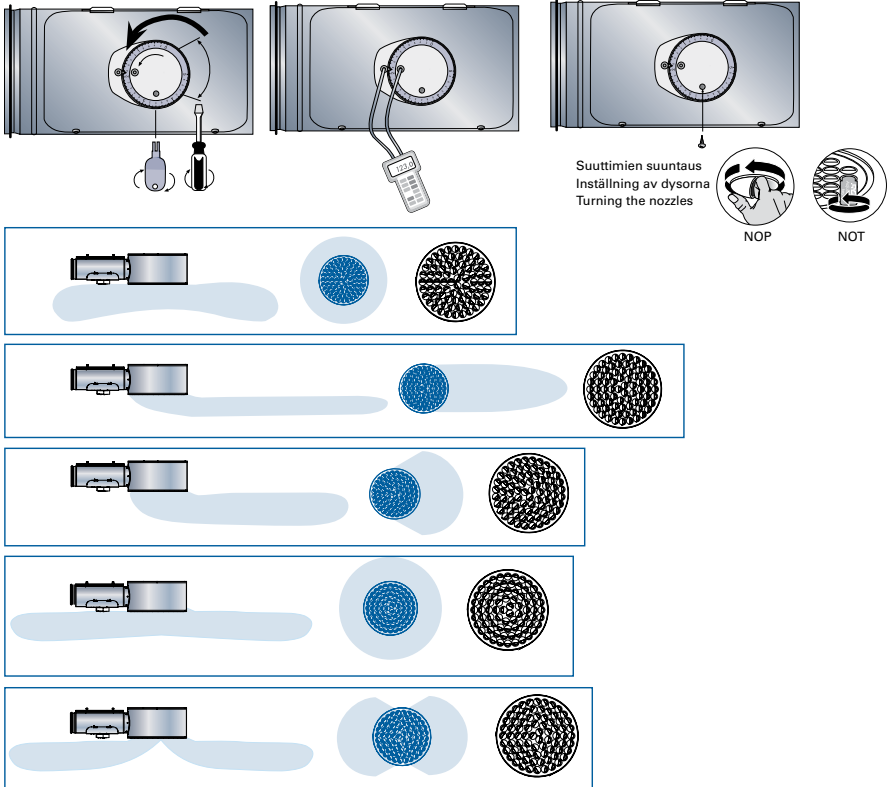

Suuttimien suuntaus
Inställning av dysorna
Turning the nozzles

